



Voz 4G Movistar

Instructivo de activación del Voz 4G

Configuración y uso de Voz 4G en equipos Realme.

Activación

1. Ir a ajustes del dispositivo




Deslizar la barra de notificaciones




Seleccionar el icono de ajustes

2. Ir a ajustes de redes móviles

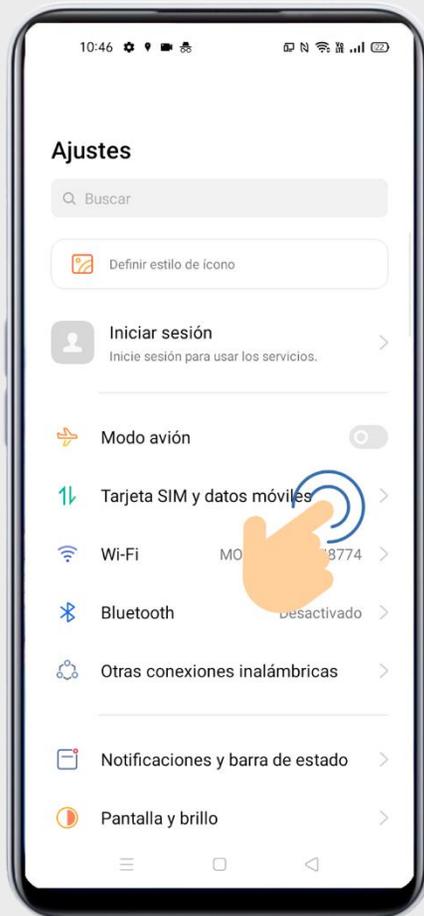


**Ir a tarjeta
SIM y datos
móviles**

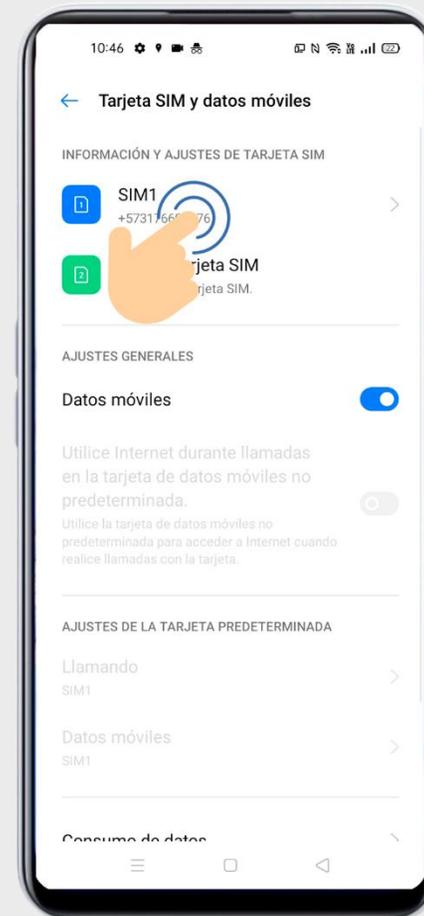


**Seleccionar la Sim Card a
la cual se le desea activar
el VoLTE**

3. Activar VoLTE

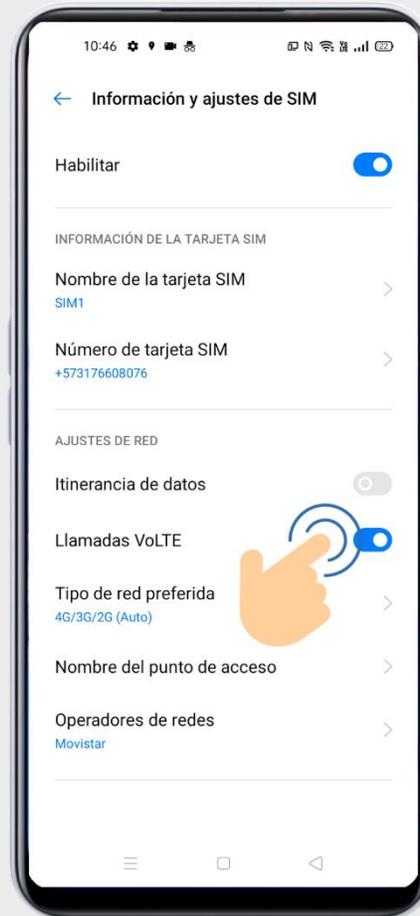

**Activar llamadas
VoLTE**

Verificación

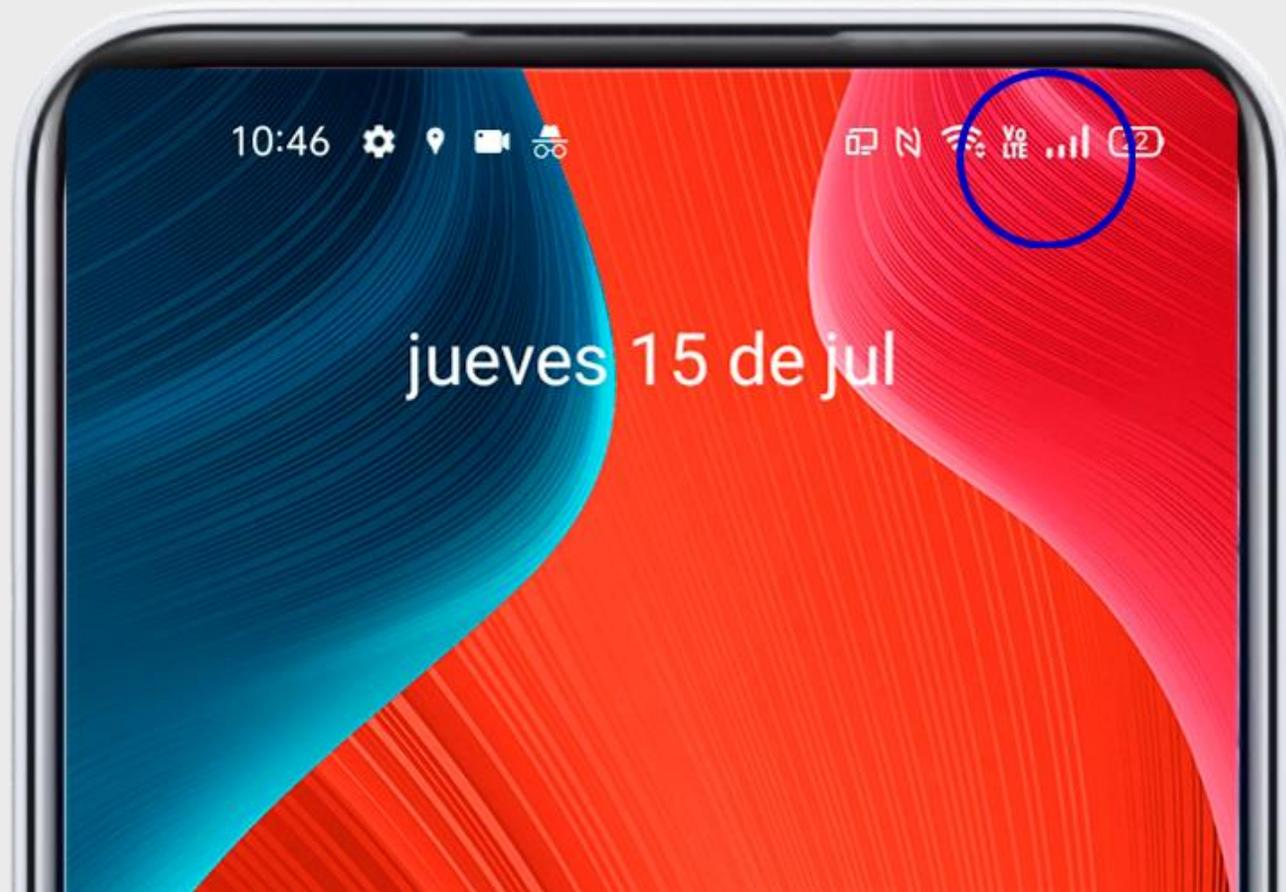

**Verificar que se encuentre el icono
Vo LTE junto al icono de la red
móvil**